

<b>電話を利用する</b> .....	<b>52</b>
電話をかける .....	52
電話を受ける .....	54
通話中に行える操作 .....	54
イヤホンを使って電話をする .....	55
自分の電話番号を確認する .....	55
<b>auのネットワークサービスを利用する</b> .....	<b>55</b>
お留守番サービスを利用する(標準サービス) .....	56
着信転送サービスを利用する(標準サービス) .....	60
割込通話サービスを利用する(標準サービス) .....	61
三者通話サービスを利用する(オプションサービス) .....	62
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス) .....	63
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス) .....	64
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス) .....	64
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス) .....	65
ネットワークサービスを遠隔操作する.....	65
<b>グローバル機能を設定する</b> .....	<b>66</b>
PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する .....	68

## 電話を利用する

### 電話をかける

#### memo

○ フライトモードがオンになっている場合(✈)は、電話をかけることができません。「フライトモードを利用する」(▶P.117)をご参照ください。

#### au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- 001(001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
- 171(災害用伝言ダイヤル)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(電話番号案内)
- 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急通報)★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 157(お客さまセンター)
- 船舶電話

※ ★は緊急通報番号です。

画面に「緊急通報」が表示されているときは、「緊急通報」をタップして緊急通報をかけられます。ただし日本国内では、PINコード入力画面表示中またはPINコードロック中は、「緊急通報」をタップしても緊急通報をかけられません。

※ 次のDNTTサービスはご利用いただけません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)




発信履歴が表示されています。



#### memo

○ 履歴から電話番号または名前をタップすると、Peopleのプロファイル画面が表示されます。ここから発信することもできます。~~ショートメッセージの送信には対応していないため、「SMS」をタップしてメッセージを作成しても送信はできません。~~


○ 発信履歴をすべて削除する場合は、発信履歴画面で…をタップして表示されたメニューから「すべて削除」を選択して行います。1件のみ削除する場合は、削除する履歴をロングタッチして表示されたメニューから「アイテムの削除」を選択します。

○ 発信履歴の電話番号を連絡先として「People」に登録するには、番号をタップし  をタップします。連絡先の登録方法について詳しくは、「連絡先を登録する」(▶P.80)をご参照ください。

### 電話番号を入力して電話をかける




一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。


電話番号を間違えたときは  をタップして入力した番号を消します。



#### memo

○ 入力した電話番号を連絡先として「People」に登録する場合は、「保存」をタップします。連絡先の登録方法について詳しくは、「連絡先を登録する」(▶P.80)をご参照ください。

○ スピーカーで聞くには、 をタップします。


○ 会話せずに聞くだけの場合には、 をタップします。

また、「SMS」をタップして、メッセージを作成して送信できます。

## Peopleに登録した番号にかける

発信履歴の画面から、「People」を呼び出して、電話をかけることができます。「People」(▶P.80)は、電話番号をはじめEメールアドレスやFacebookアカウントの情報などコミュニケーションをとる相手の情報を管理するアプリケーションです。



- 2  → 電話をかけたい相手を選択  
→ 電話をかける番号を選択


- 3 「通話終了」



◎ 連絡先をスタート画面に設定したり、「People」から相手を選択して電話をかけたりすることもできます。詳しくは、「スタート画面にショートカットを作成する」(▶P.41)、「Peopleを利用して連絡する」(▶P.82)をご参照ください。

## ボイスメールを録音する

相手がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残せます。



- 2 「1」「6」「1」「2」「相手のau電話番号」を入力→「発信」

- 3 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

- 4 「通話終了」


## 海外へかける(001国際電話サービス)

IS12Tからは、特別な手続きなしで国際電話がかけられます。

例:IS12Tからアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合



- 2  → アクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力



※1「0」をロングタッチすると、「+」が入力されアクセスコード(001010)が自動で付加されます。

※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください。

- 3 「発信」



- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
  - ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開できます。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
  - ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
  - ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
- 001国際電話サービスに関するお問い合わせ:  
au電話から(局番なし)157番(通話料無料)  
一般電話から☎0077-7-111(通話料無料)  
受付時間 9:00~20:00(年中無休)

## 電話を受ける

### ■ ロックされている場合

#### 1 上向きにスライドして、「応答」

### ■ ロックされていない場合

#### 1 「応答」



◎ ボイスメッセージ／伝言などがある場合は、スタート画面にアイコンで表示されます。「お留守番サービスを利用する(標準サービス)」(▶P.56)をご参照ください。

## 着信時に行える操作

着信中に以下の操作が行えます。

着信音を消す	🔇/🔊を押します。 📞を押します。
着信した電話を留守番電話に送る	「拒否」をタップします。お留守番サービスを停止している場合は転送されません。

## 通話中に行える操作

通話中に以下の操作が行えます。

プッシュトーンの実行	☰をタップします。☰をタップすると解除されます。
スピーカーフォンに切り替える	🔊をタップします。*
こちらからの音声を消す	🔇をタップします。*
受話音量を変更する	🔊/🔇を押します。
Bluetooth®対応機器を使用したハンズフリー通話に切り替える	📶をタップします。
発信を追加し、三者通話を行う	👤をタップします。 ▶P.62「三者通話サービスを利用する(オプションサービス)」
割り込み音が聞こえた場合、別の着信に応答／拒否する	「応答」／「拒否」をタップします。 ▶P.61「割込通話サービスを利用する(標準サービス)」


\* 再度タップすると解除されます。



- ◎ Bluetooth®通信に対応したハンズフリー機器をご使用になる場合は、あらかじめBluetooth®通信に対応したハンズフリー機器とペアリングを行ってください。詳しくは、「Bluetooth®を利用する」(▶P.118)をご参照ください。
- ◎ 海外GSMネットワークでご利用中は、上記操作に加えて、🔇をタップして通話を保留にすることもできます。

## イヤホンを使って電話をする

IS12Tのイヤホン端子にイヤホン(別売)を接続すると、通話中の相手の声や、動画や音楽の再生音をイヤホンで聞くことができます。

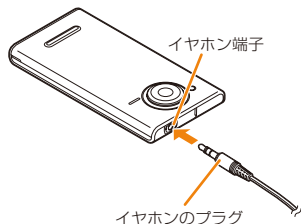

### memo

◎スイッチ付イヤホンマイク(別売)やイヤホンマイク(別売)の種類によっては使用できない場合があります。「WINDOWS PHONE 7対応」と記載されているイヤホンマイクを推奨します。

## 1 イヤホンのプラグをIS12Tのイヤホン端子に差し込む

## 自分の電話番号を確認する



2 … → 「**通話設定**」

「電話番号」にお客様の電話番号が表示されます。

## auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。  
有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。  
お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

サービス		お買い上げ時の状態	参照先
標準サービス (月額使用料: 無料)	お留守番サービス*1*2*3	開始	▶P.56
	着信転送サービス*1*2*3	停止	▶P.60
	割込通話サービス*2*3	開始	▶P.61
	発信番号表示サービス	開始	▶P.63
	番号通知リクエストサービス*2*3	停止	▶P.64
オプションサービス (月額使用料: 有料)	三者通話サービス*2*3	—	▶P.62
	迷惑電話撃退サービス*3	—	▶P.64

\*1 お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。どちらかのサービスを開始しているときにもう一方のサービスを開始すると、開始しているサービスは自動的に停止されます。

\*2 番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

\*3 迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

## お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるときなど、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手からの伝言をお預かりするサービスです。

### ■ お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。



- ◎ ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから遠隔操作ができます。「ネットワークサービスを遠隔操作する」(▶P.65)をご参照ください。

### ■ お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで* <sup>1</sup>
お預かりできる件数	20件まで* <sup>2</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで


- \*<sup>1</sup> お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
- \*<sup>2</sup> 2件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

### ■ ご利用料金について

月額使用料	無料
ダイヤル操作	蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。 伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイスメールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 * お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

### ■ お留守番サービス総合案内(141)を利用する


総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。






#### 2 ガイダンスに従って操作

### ■ お留守番サービスを開始する

■ 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)



## ■ 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)

1  →  →  → 「1」「4」「1」「3」→「発信」

## ■ お留守番サービスでの留守応答について




電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- ・電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- ・通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ)(話中転送)

### memo

- ◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。
- ◎ 「モード選択」を「グローバルモード」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。

## ■ お留守番サービスを停止する

1  →  →  → 「1」「4」「1」「0」→「発信」

### memo

- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎ お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」などの操作をすることができます。

## ■ 伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことをお知らせします。




伝言お知らせは、Messagingに通知されます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

### memo

- ◎ 「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間です。
- ◎ それぞれ保持件数は次の通りです。  
発番情報なし: 1件  
発番情報あり: 20件
- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶P.56)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ 通話中などすぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

## 伝言・ボイスメールを聞く

1  →  →  → 「1」「4」「1」「7」 → 「発信」

2  → ガイダンスに従い操作

- 「1」: 同じ伝言をもう一度聞く
- 「2」: 伝言を保存
- 「4」: 5秒間巻き戻して聞き直す
- 「5」: 伝言を一時停止(20秒間)
- 「6」: 5秒間早送りして聞く
- 「9」: 伝言を消去
- 「0」: 伝言再生中の操作方法を聞く
- 「#」: 次の伝言を聞く
- 「\*」: 前の伝言を聞く




3 「通話終了」



- ◎お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメールも同じものとして扱われます。
- ◎伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

## 応答メッセージの録音／確認／変更をする

新しい応答メッセージの録音や現在設定している応答メッセージの内容の確認／変更、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1  →  →  → 「1」「4」「1」「4」 → 「発信」

2 

■すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

3 「1」→3分以内で応答メッセージを録音→「#」→「#」→「通話終了」

■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

3 「2」→10秒以内で名前を録音→「#」→「#」→「通話終了」

■設定されている応答メッセージを確認する場合

3 「3」→応答メッセージを確認→「通話終了」

■蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合

3 「7」→3分以内で応答メッセージを録音→「#」→「#」→「通話終了」






## memo

- ◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイドランスに従って「4」をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイドランスに従って「8」をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
- ◎「モード選択」を「グローバルモード」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## 伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておく、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。「応答メッセージの録音/確認/変更をする」(▶P.58)をご参照ください。




1  →  →  → 「1」「6」「1」「0」→「発信」

2 ガイドランスを確認後、「通話終了」

## memo

- ◎蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

## 蓄積停止を解除する

1  →  →  → 「1」「6」「1」「1」→「発信」

2 ガイドランスを確認後、「通話終了」

## memo

- ◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎「モード選択」を「グローバルモード」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## 英語ガイドランスへ切り替える

お留守番サービスの操作ガイドランスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1  →  →  → 「1」「4」「1」「9」「1」→「発信」

英語ガイドランスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 ガイドランスを確認後、「通話終了」

## memo

- ◎ご契約時は、日本語ガイドランスに設定されています。
- ◎「モード選択」を「グローバルモード」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## 日本語ガイドランスへ切り替える

1  →  →  → 「1」「4」「1」「9」「0」→「発信」

日本語ガイドランスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 ガイドランスを確認後、「通話終了」

## memo

- ◎「モード選択」を「グローバルモード」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## 着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送の3つから選択できます。

### memo




- IS12Tでは、選択転送(1425)は利用できません。
- 緊急通報電話(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- 無応答転送、話中転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
  - ①話中転送 ②無応答転送
- 無応答転送、話中転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
- ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから遠隔操作ができます。「ネットワークサービスを遠隔操作する」(▶P.65)をご参照ください。

## ■ ご利用料金について




月額使用料	無料
サービス開始 「1422」～「1424」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からIS12Tまでの通話料	有料 ※電話をかけてきた相手のご負担となります。
IS12Tから転送先までの通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信用事業者からのご請求となります。

## 応答できない電話を転送する(無応答転送)




電波が届かない場所にいるときや、電源が切つてあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 1  →  →  → 「1」 「4」 「2」 「2」 「転送先電話番号」を  
入力 → 「発信」




### memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、 →  →  → 「1」 「4」 「2」 「1」 「2」 → 「発信」で設定できます。
- 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。なお、着信転送サービスの応答時間は変更できません。




## 通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

- 1  →  →  → 「1」 「4」 「2」 「3」 「転送先電話番号」を  
入力 → 「発信」




### memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、 →  →  → 「1」 「4」 「2」 「1」 「3」 → 「発信」で設定できます。
- 話中転送と割込通話サービス(▶P.61)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

## かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 1  →  →  → 「1」 「4」 「2」 「4」 「転送先電話番号」を  
入力 → 「発信」

## memo

- ◎前回と同じ転送先を設定する場合には、 →  →  → 「1」「4」「2」「1」「4」→「発信」で設定できます。
- ◎フル転送を設定している場合は、お客様のIS12Tは呼び出されません。

## 海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例:アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

- 1  →  →  → 転送の種類によって、それぞれの番号を入力 → 「発信」


「1」「4」「2」「2」:無応答転送

「1」「4」「2」「3」:話中転送

「1」「4」「2」「4」:フル転送

- 2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。






- 3 ガイダンスに従って操作

## memo

- ◎001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

## 着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

- 1  →  →  → 「1」「4」「2」「0」→「発信」

## 割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。




## memo

- ◎新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎パケット通信ご利用の際などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

## ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけてきた相手のご負担(保留中でも通話料はかかります)

## 割込通話サービスを開始する

- 1  →  →  → 「1」「4」「5」「1」→「発信」

## memo

- ◎「モード選択」を「グローバルモード」以外に設定している場合はご利用不能です。

## 割込通話を受ける

■ Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

### 1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

### 2 「応答」

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。ステータスバーに、保留中の相手の電話番号と「タップして割り込み」のメッセージが交互に表示されます。ステータスバーをタップすると、Aさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。「通話終了」をタップすると、通話中／保留中の両方の通話が終了します。

#### memo

- 通話中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。画面表示が実際の状態とは、異なります。
- 割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

## 割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割り込みを禁止できます。

### 1 → → → 「1」「4」「5」「2」「通話相手の電話番号」を入力 → 「発信」

#### memo

- 発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初に入力してください。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

## 割込通話サービスを停止する

### 1 → → → 「1」「4」「5」「0」 → 「発信」

#### memo

- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、パケット通信中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大9.2Mbpsエリア／3.1Mbpsエリア」でパケット通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。
- 「モード選択」を「グローバルモード」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## 三者通話サービスを利用する(オプションサービス)


通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

■ Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

### 1 通話中に

### 2 / / 発信履歴などからBさんに電話をかける Aさんとの通話は保留中になります。

### 3 ↑または画面上部に表示される「タップしてマージ」をタップ

↑および「タップしてマージ」が表示されない場合は、 をタップします。3人で通話できます。

### 4 「通話終了」

Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

## memo

- ◎ 三者通話中の相手が電話を切ったときは、もう1人の相手との通話になります。
- ◎ 三者通話では、それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。

## ■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけてきた相手のご負担(保留中でも通話料はかかります)

## 発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号がお客様のIS12Tのディスプレイに表示されるサービスです。

### ■ お客様の電話番号の通知について

相手の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手に通知するかどうかを指定できます。

## memo

- ◎ 発信者番号(IS12Tの電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けてください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

### ■ 相手の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の電話番号が、IS12Tのディスプレイに表示されます。

相手が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、「非通知」がディスプレイに表示されます。




## 番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手が電話番号を通知していない場合、相手に電話番号の通知をしてかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

### memo

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。




## 番号通知リクエストサービスを開始する

1  →  →  → 「1」 「4」 「8」 「1」 → 「発信」

### memo

- 電話をかけてきた相手が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れ、相手に通話料がかかります。
- 番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア)へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- 「モード選択」を「グローバルモード」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - ・ 公衆電話、国際電話
  - ・ **Cメール** ←
  - ・ その他、相手の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

## 番号通知リクエストサービスを停止する

1  →  →  → 「1」 「4」 「8」 「0」 → 「発信」

SMS(Cメール)

## 迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)




迷惑電話やいたすら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

### ■ ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

## 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに 登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1  →  →  → 「1」 「4」 「4」 「2」 → 「発信」




### memo

- 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 「モード選択」を「グローバルモード」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
  - ・ 警察、消防機関、海上保安本部
  - ・ 公衆電話、国際電話
  - ・ **Cメール** ←
- 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手から電話がかかってくると、相手に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりお断りさせていただきます。」とお断りガイダンスが流れ、相手に通話料がかかります。

SMS(Cメール)

- ◎受信拒否リストに登録された相手が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎国際ローミング中には、受信拒否リストの登録／削除できません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- ◎受信拒否リストに登録した相手でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
  - ・ **Cメール** ←
  - ・ 国際ローミング中のau電話からの着信




## 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

- 1  →  →  → 「1」「4」「4」「8」→「発信」

### memo




- ◎受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

## 受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する

- 1  →  →  → 「1」「4」「4」「9」→「発信」

## 通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

- 1  →  →  → 「1」「3」「1」「通話相手の電話番号」→「発信」

### memo

- ◎分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎フリーダイヤル、110、119、118などの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

## ネットワークサービスを遠隔操作する

ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスや着信転送サービスの一部設定を遠隔操作できます。

### 1 090-4444-XXXXに電話をかける

XXXXには、サービス内容によって次の番号を入力します。

0141	お留守番サービス総合案内
1410	お留守番サービスの停止
1411	お留守番サービスの開始
1413	お留守番サービスの開始(話中転送なし)
1417	伝言／ボイスメール再生
1420	着信転送サービスの停止
1422	着信転送サービス(無応答転送)開始
1423	着信転送サービス(話中転送)開始
1424	着信転送サービス(フル転送)開始

**2** ご自分のau電話の電話番号を入力**3** 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.19)をご参照ください。

**4** ガイダンスに従って操作**5** 「通話終了」

## memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎ 速隔操作にはプッシュボタンを使用します。プッシュボタンが送出できない電話を使って速隔操作は行えません。

## グローバル機能を設定する

IS12Tは、「グローバルパスポートGSM」「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。

ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくはauホームページをご確認ください。

## グローバルパスポートGSM(GLOBAL PASSPORT GSM)について

グローバルパスポートとは、日本国内でご使用のIS12Tをそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。IS12Tは渡航先に合わせてGSMネットワークとCDMAネットワークのどちらでもご利用いただけます。

- ・いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークとCDMAネットワークで話せます。
- ・特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。グローバルパスポートGSM/グローバルパスポートCDMAのご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照いただくか、auホームページもしくは、お客さまセンターにてご確認ください。



## memo

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communicationsの略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどの適合はしていません。
- ◎ 国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。






## ■ ご利用イメージ

国内では、auのネットワークでご利用になれます。

1  →  →  → 「携帯ネットワーク」

2 「モード選択」→「CDMA」/「GSM」

世界のCDMA/GSMネットワークでいつもの番号で話せます。


3 帰国したら  →  →  → 「携帯ネットワーク」

4 「モード選択」→「グローバルモード」



memo

◎「グローバルモード」に設定すると、auのCDMAネットワークに自動的に接続されます。

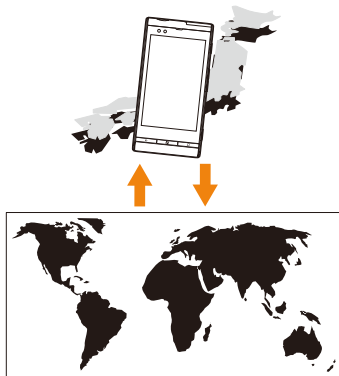

## ■ 海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSM/グローバルパスポートCDMAをご利用になるときは、「グローバル機能を設定する」(▶P.66)に従い、各種設定を行ってください。



memo

- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSM/グローバルパスポートCDMAは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ◎ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PINコードを設定されることをおすすめします。「au ICカードの暗証番号(PINコード)を設定する」(▶P.37)をご参照ください。




## ■ 海外CDMAネットワークを利用する場合

1  →  →  → 「携帯ネットワーク」

2 「モード選択」で「CDMA」を選択



memo

- ◎ PINコードによる認証を有効(「SIMセキュリティ」をオン)に設定している場合は、電源を入れた際に表示されるPINコード入力画面が表示されます。 →  →  → 「SIMセキュリティ」をタップし、PINコードを認証してください。

## ■ 海外GSMネットワークを利用する場合

1  →  →  → 「携帯ネットワーク」

2 「モード選択」で「GSM」を選択

ネットワークの検索が行われた場合は検索結果が表示されます。手順4に進みます。

3 「ネットワークの選択」で「タップして選択」を選択

検索結果が表示されます。

4 アクセスしたいネットワークを選択

### PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。CDMAネットワークエリアでIS12Tを使用する場合に設定が必要です。

1  →  →  → 「ワイヤレス設定」→ 「PRL設定」  
→ 「ダウンロード」

画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。

~~「バージョン情報」~~には、現在取得しているPRLのバージョンが表示されます。

「バージョン」



#### memo

- ◎ 海外渡航時には、最新のPRLを取得してから渡航先でお使いください。
- ◎ 古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。