

INFOBAR A02 ソフトウェアアップデートガイド


INFOBAR A02(以下、「本製品」とします)では、ネットワークに接続してソフトウェアの更新が必要かどうかをチェックし、必要なときはソフトウェアを更新することができます。
ソフトウェアを更新することにより、最新の機能をご利用いただくことができます。

更新データのダウンロードについて


ソフトウェア更新時のデータダウンロードには、Wi-Fi機能、LTE/3Gパケット通信が利用できます。
ご利用の環境に合わせてデータ通信方式を選択してください。
Wi-Fi機能、LTE/3Gパケット通信の接続方法は「INFOBAR A02設定ガイド」をご覧ください。

ソフトウェアを自動更新する

1. ステータスバーを下方向にスライドする
2. [設定]をタップ
3. [バージョン情報]をタップ
4. [ソフトウェア アップデート]をタップ

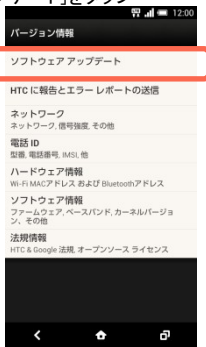

5. [定期的なチェック]をタップしてチェックを付ける
データ通信料金についての確認画面が表示されたら、[[はい]をタップしてください。ソフトウェアの更新があるかどうかチェックします。

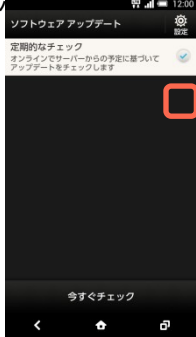

6. システムソフトウェアの更新アイコンが表示されたら、ステータスバーを下方向にスライドしてアイコンをタップ
7. メッセージを確認し、ダウンロード方法を選択して[ダウンロード]をタップ
8. インストールを確認するメッセージが表示されたら、[今すぐインストール]をタップ
9. [OK]をタップ

手動で更新をチェックする

1. ステータスバーを下方向にスライドする
2. [設定]をタップ
3. [バージョン情報]をタップ
4. [ソフトウェア アップデート]をタップ
5. [今すぐチェック]をタップ



「この電話は最新の状態になっています」と表示されたときは、更新は不要です。
更新するソフトウェアがある場合は、「ソフトウェアを自動更新する」を参照してインストールしてください。

ソフトウェア更新についてのご注意

■ご利用上の注意

- ・ソフトウェア更新時のデータのダウンロードには、Wi-Fi機能、およびパケット通信(LTE/3G)が使用できます。
- ・パケット通信(LTE/3G)を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- ・ソフトウェアの更新にかかる情報料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・ソフトウェア更新には、時間がかかる場合があります。更新が完了するまで、本製品は使用できません。
- ・ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ・ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ・必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします(一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合があります)。ソフトウェア更新前に本製品に登録されたデータはそのまま残りますが、本製品の状態(故障など)により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ソフトウェアの更新に伴う、一切の故障・動作不良・ソフトウェア設定ならびに仕様の変更などによって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。
- ・ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ・ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ・ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

memo

- ・ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電池パックをいったん取り外した後、再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。